

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上・BS・110度CS

デジタルハイビジョン液晶テレビ

形名 40G5

かんたんガイド



もくじ

テレビを見る準備をする	2
① スタンドを取り付ける	2
② B-CASカードを挿入する	2
③ アンテナを接続する	2
④ リモコンに乾電池を入れる	5
⑤ 電源を入れる	5
⑥ 「はじめての設定」をする	6
テレビ番組を楽しむ	9
見たい番組を番組表で選ぶ	10
見ている番組を録画する	11
番組表で録画・予約をする	12
録画した番組を見る・消す・保護する	13
困ったときは	14
保証とアフターサービス	裏表紙

※録画には別途本機対応のUSBハードディスクが必要です。

- ： 本書は別冊の「準備編」と「操作編」の内容を簡略化したものです。必要に応じてそれぞれの取扱説明書をご覧ください。
- ： ご使用の前に、別冊「準備編」に記載された「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ： 映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に本書および別冊の取扱説明書「準備編」と「操作編」をよくお読みください。

お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。


テレビを見る準備をする

お願い —安全に正しく使用するために—

- 別冊取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 別冊取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用の前にお読みください。
- 別冊取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のときにお読みください。

① スタンドを取り付ける


- お買い上げ時、スタンドが分離されています。付属の「スタンド取付説明書」を参照して、スタンドをテレビ本体に取り付けてください。

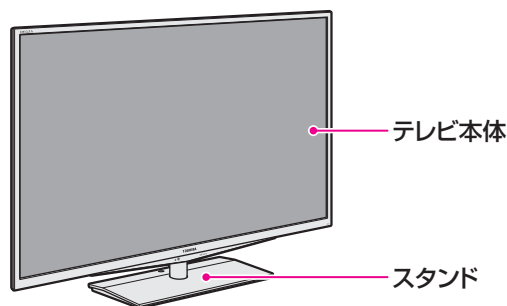


② miniB-CASカードを挿入する

- デジタル放送の受信にはminiB-CASカードが必要です。同梱のminiB-CASカードを、テレビ本体のminiB-CASカード挿入口に差し込みます。

- 1 miniB-CASカードを台紙(説明書)から取り出す
- 2 赤色印刷面をテレビ背面側に向け、角が欠けているほうから挿入する

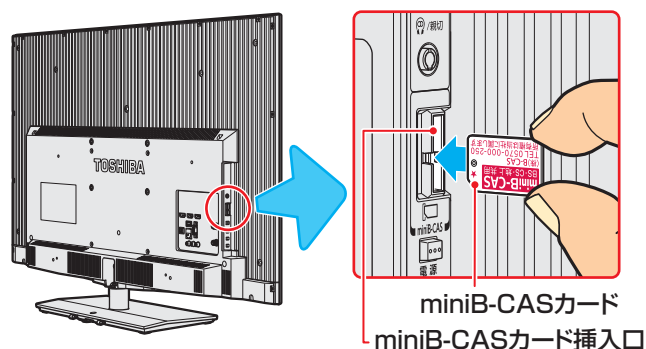

- 3 コインなどでカチッと音が鳴るところまで押し入れる

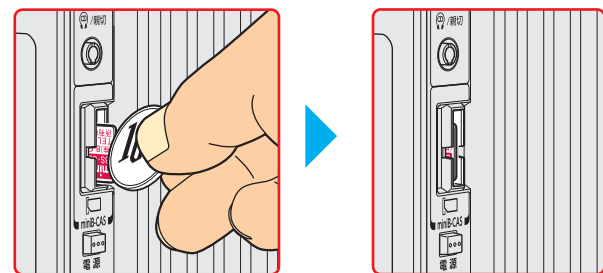


- テレビの外観などは、イラストと多少イメージが異なることがあります。

③ アンテナを接続する

本機が受信できる放送と必要なアンテナ


- 本機(このテレビ)は、地上デジタル放送、衛星デジタル(BS・110度CS)放送を受信することができます。(従来の地上アナログ放送は受信できません)
 - ◆ 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナ、衛星デジタル放送の受信にはBS・110度CS共用アンテナが必要です。

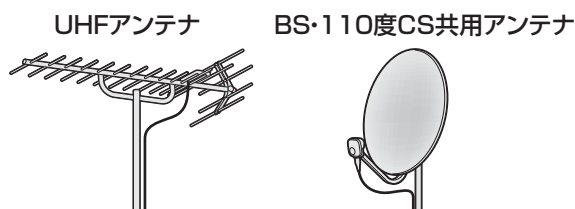

- 本機は地上デジタル放送の「CATVパススルー方式」に対応しています。ケーブルテレビ局が、放送局から送信される地上デジタル放送電波をパススルー方式で再送信していれば、本機で地上デジタル放送を視聴することができます。

お願いとご注意


- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。
- アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店などにご相談ください。
- アンテナ線のプラグ(F型コネクター)は、ゆるまない程度に手で締めつけてください。工具などで締めつけすぎると、壁のアンテナ端子や本機内部が破損するおそれがあります。

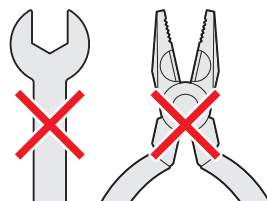

- アンテナ線のプラグの芯線(ピン)が曲がっていないか確認してください。曲がったままで接続すると、ショートしたり、折れたりすることがあります。




アンテナをテレビだけに接続する場合

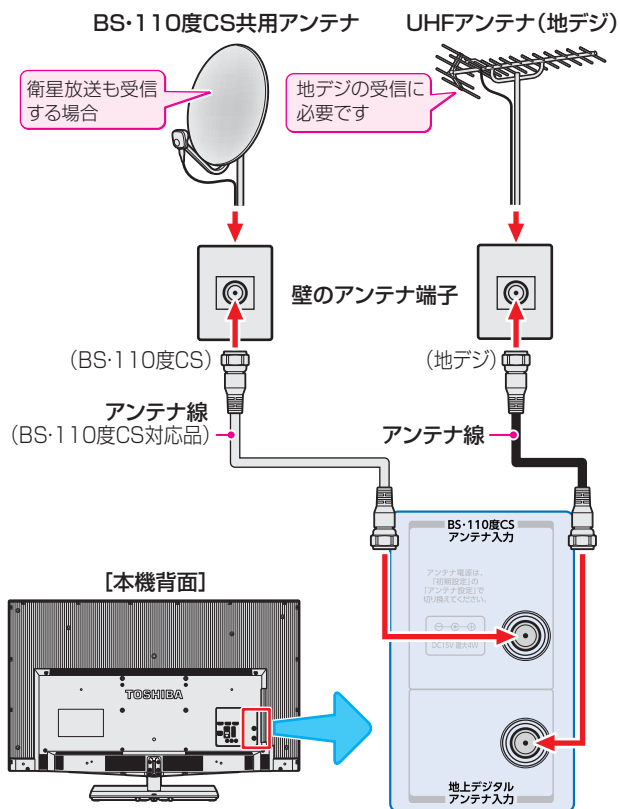


壁のアンテナ端子が一つの場合

- 地上放送と衛星放送のアンテナが屋外などで混合されていて、壁のアンテナ端子が一つの場合は、BS・CS/UV分波器を使用します。
- マンションや共聴システムなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴できる放送の種類について、マンションやシステムの管理者にお問い合わせください。

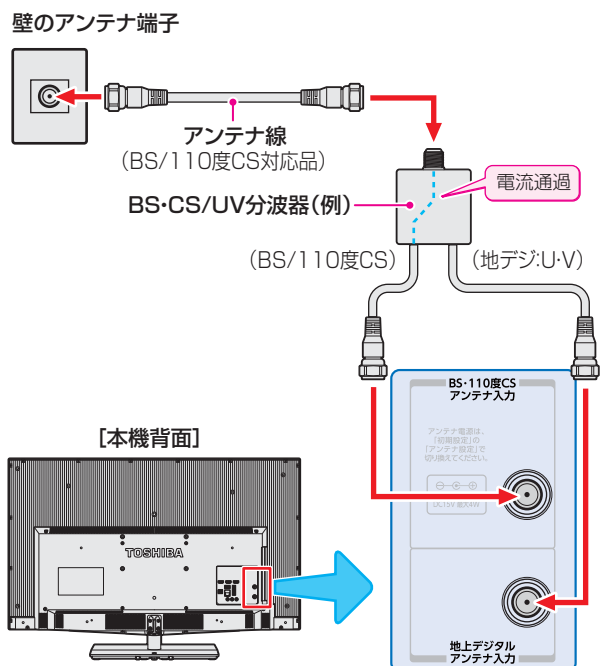

録画機器(ブルーレイレコーダーなど)を経由する場合

- アンテナで受信した放送をブルーレイレコーダーなどの録画機器で録画する場合は、アンテナ線を以下のように接続します。

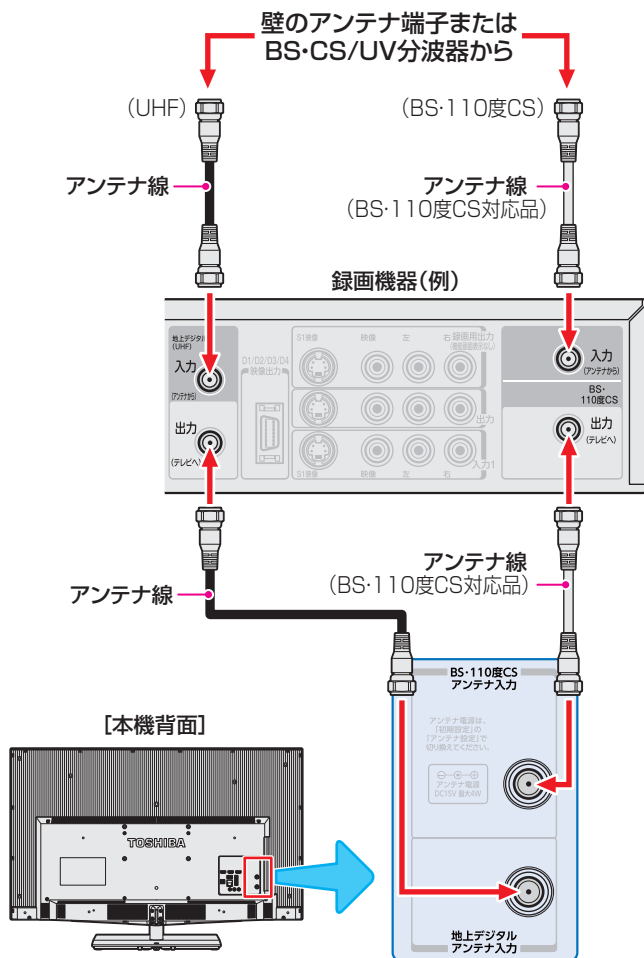


- ※ 「はじめでの設定」**6** ~ **8** をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないでアンテナ線を本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機に問題はありません。
- ※ 直接接続しても映りが悪いなどの場合は、アンテナや接続状態に問題があるか、電波が弱いことなどが考えられます。「デジタル放送が正しく受信できないとき」**14** をご覧ください。

テレビを見る準備をする


CATV(ケーブルテレビ)をご利用のとき -1

- CATVホームターミナルによっては端子の名称が図の例とは異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)
- ※ 本機のビデオ入力端子やHDMI入力端子に接続して視聴する番組では、本機の番組表機能や録画機能、予約機能などは使用できません。

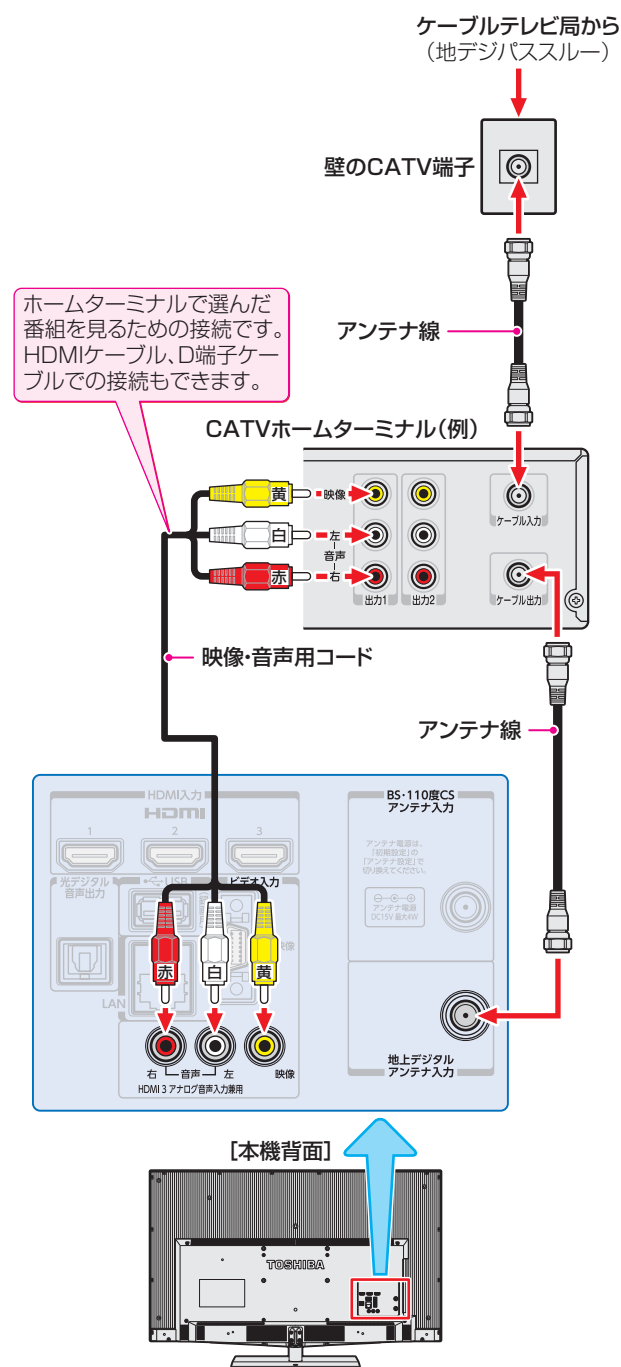

CATV(ケーブルテレビ)をご利用のとき -2

- ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されないホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

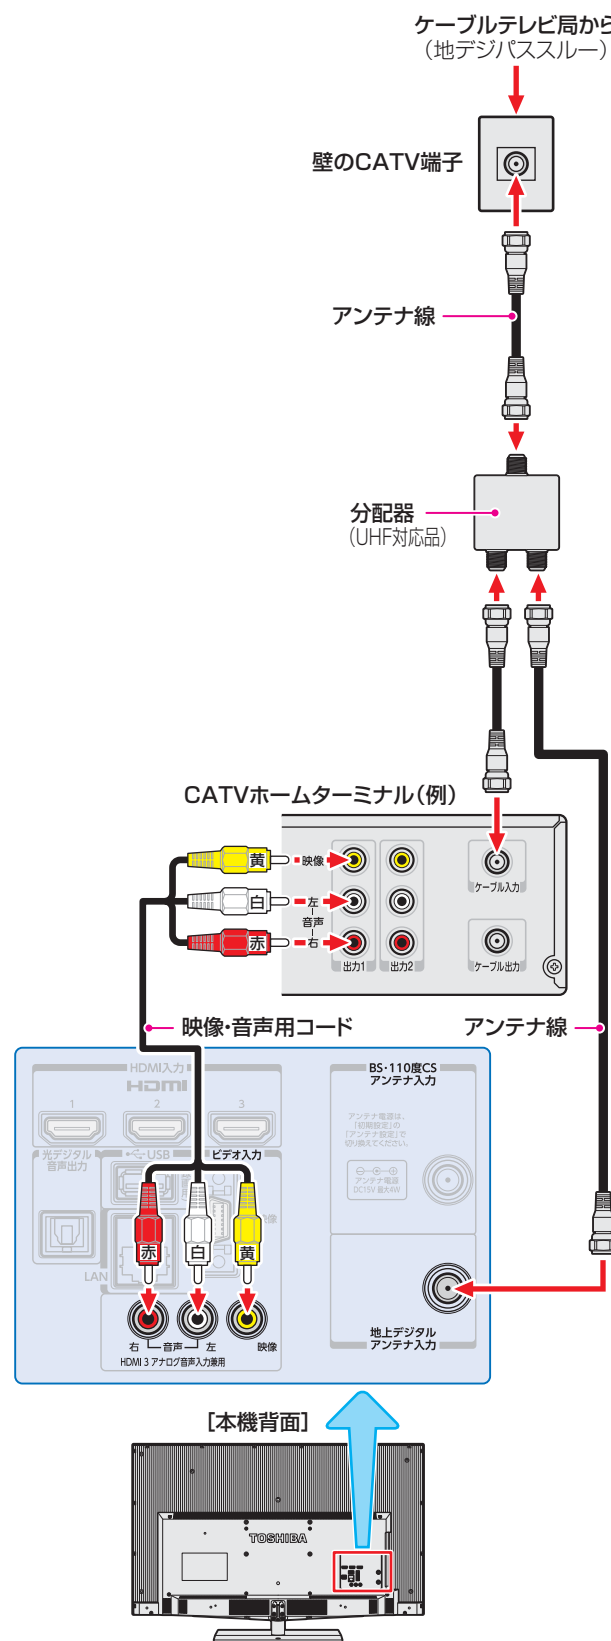

- CATV局がパススルー方式で地上デジタル放送を再送信していれば、「はじめての設定」6～8をしたときに地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。

④ リモコンに乾電池を入れる

- 単四形乾電池R03またはLR03を2個で使用ください。
お買い上げ時は単四形乾電池R03が2個付属されています。

① 乾電池カバーをはずす


カバーの▼部分を▼方向に押しながらすくい上げます。

② 乾電池を入れる

極性表示⊕と⊖を確かめて、間違えないように入れます。

③ 乾電池カバーを閉める

カバーの突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまでカバーを閉めます。

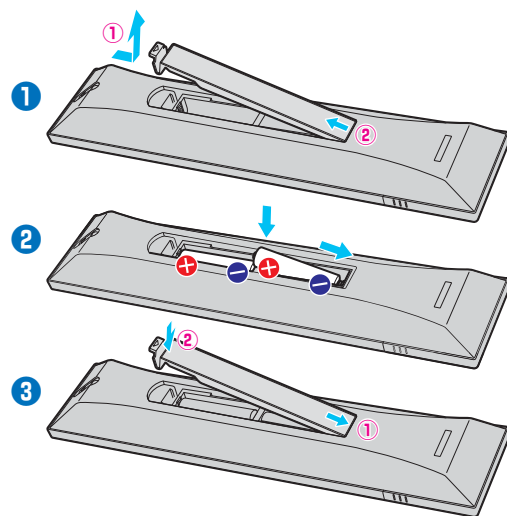

⑤ 電源を入れる


- 電源は、設置・接続が終わってから入れてください。

① 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

② 本体の電源ボタンを押す

- 電源がはいり、本体前面の「電源/録画」表示が緑色に点灯します。

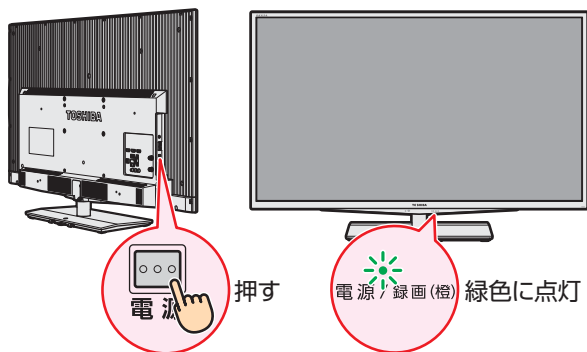

- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が「切」になり、「電源/録画」表示が消灯します。

はじめて電源を入れたとき

- 「はじめての設定」の画面が表示されます。
次ページ以降の手順に従って設定してください。

リモコンで電源を入/待機にするには

- 電源「入」のときにリモコンの電源を押すと電源が「待機」になり、「電源/録画」表示が赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンの電源を押すと電源が「入」になり、「電源/録画」表示が緑色に点灯します。


「電源/録画」表示について

- 電源と録画やムーブの状態に応じて、「電源/録画」表示は以下のように点灯または消灯します。

電源	録画/ムーブ中でないとき	録画/ムーブ中のとき
入	緑色に点灯	緑色に点灯
待機	赤色に点灯	オレンジ色に点灯
切	消灯	オレンジ色に点灯

リモコンの使用範囲について

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

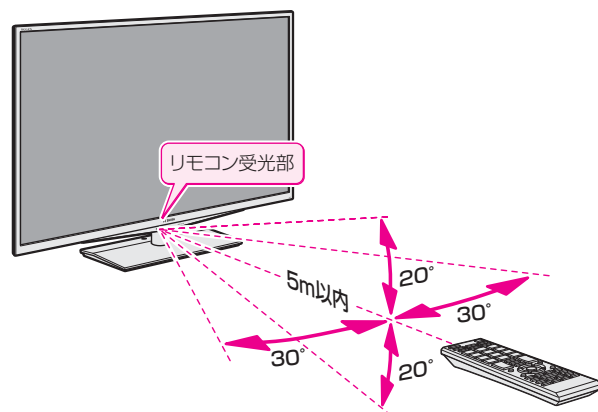

※ 本体の電源ボタンで電源を切っているときは、リモコンで電源を入れることはできません。
電源が「切」のときは、「電源/録画」表示が消えています。

テレビを見る準備をする

⑥ 「はじめての設定」をする




- 地上デジタル放送を視聴するために必要な設定をします。

※ miniB-CASカードが挿入されていないと「はじめての設定」ができません。あらかじめご確認ください。 **23**

※ はじめて電源を入れたときは、手順①の操作は不要です。

① 以下の操作で「はじめての設定」の画面にする

- ① **クイック**を押す
- ② **▲・▼**で「設定」を選び、**決定**を押す
- ③ **▲・▼**で「初期設定」を選び、**決定**を押す
- ④ **▲・▼**で「はじめての設定」を選び、**決定**を押す

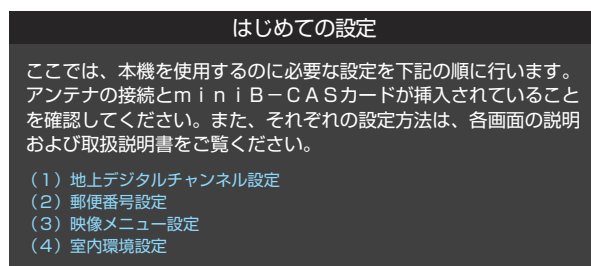


地上デジタルチャンネル設定

- 地上デジタル放送のチャンネルを設定します。同時にデータ放送の地域も設定されます。

② 画面の説明を読んだら、**決定**を押す


- 「地上デジタルチャンネル設定」の説明画面が表示されます。

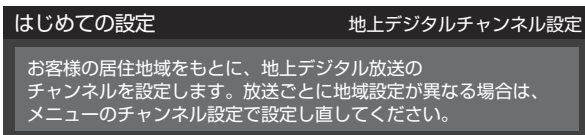


③ 画面の説明を読んだら、**決定**を押す

- 地方を選ぶ画面が表示されます。


④ お住まいの地方を**▲・▼・◀・▶**で選び、**決定**を押す

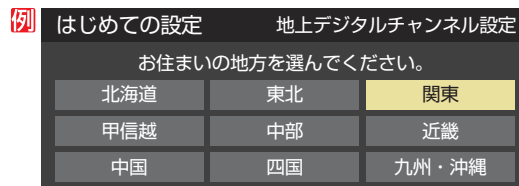

⑤ お住まいの都道府県を**▲・▼・◀・▶**で選び、**決定**を押す

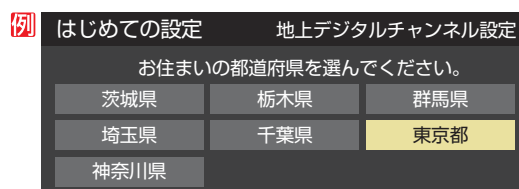


6 お住まいの地域を▲・▼・◀・▶で選び、(決定)を押す

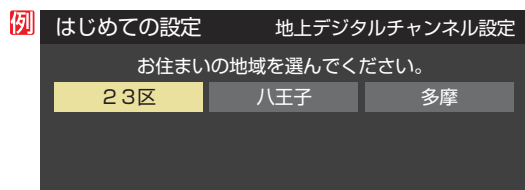

- お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

7 画面の説明を読み、◀・▶で「はい」を選んで(決定)を押す

※ お住まいの地域で地上デジタル放送が運用されていない場合は、「いいえ」を選んで手順9に進みます。(わからない場合は、「はい」を選んでください)

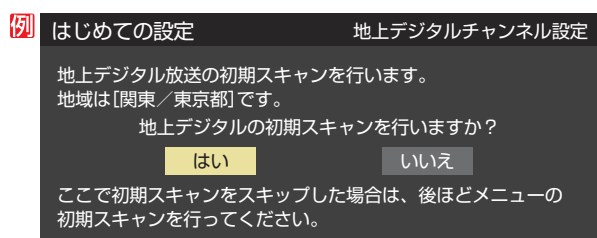

- 「はい」を選ぶと初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでお待ちください。(初期スキャンが終了すると、手順8の画面が表示されます)

8 地上デジタルチャンネルの設定内容を確認し、(決定)を押す

- 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定された地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。

ワンタッチ選局ボタン	チャンネル	放送局
1	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHKEテレ東京
3	テレビ	テレ玉
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS
7	テレビ	テレビ東京
8	テレビ	フジテレビジョン
9	テレビ	TOKYO MX
10	---	
11	---	
12	テレビ	放送大学

- 「チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャンネルが設定されたことを意味します。(データ放送チャンネルなどは設定されていません)


- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設定」がすべて終了したあとで、「チャンネルをお好みに手で設定する」(別冊「準備編」37頁)の操作をしてください。
- 地上デジタルチャンネル設定が終わると、「郵便番号設定」の画面が表示されます。

郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予報やニュースなど)を視聴するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

9 お住まいの地域の郵便番号を1～10(0)で入力し、(決定)を押す


- 「0」は10で入力します。
- 間違えて入力したときは、◀を押してカーソルを戻してからもう一度入力します。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して(決定)を押すと残りの4ケタは自動的に「0」が入力されます。

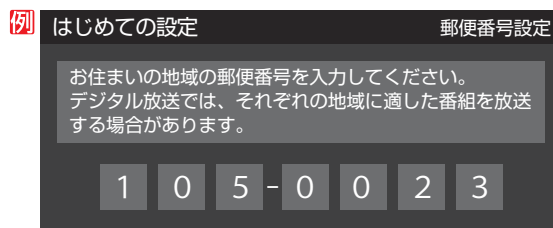

映像メニュー設定

- 本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。メニューを選択したときに表示される画面の説明を読んで、お好みの映像メニューに設定してください。

10 お好みの映像メニューを▲・▼で選び、(決定)を押す

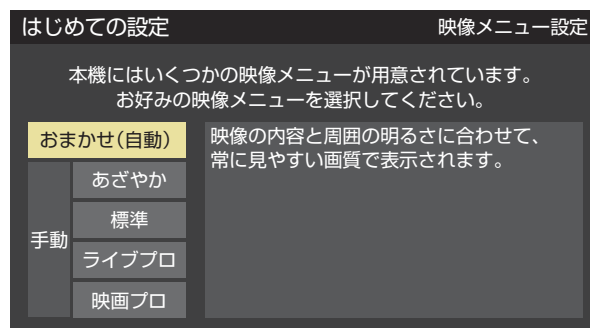


- 映像メニュー設定が終わると、「室内環境設定」の画面が表示されます。

テレビを見る準備をする

室内環境設定


- 映像メニューの「おまかせ」をより効果的に働かせるための設定をします。(手順10で「おまかせ」以外を選択した場合も、あとで「おまかせ」にする場合にそなえて設定しておくことをおすすめします)

11 設定する場合は◀▶で「はい」を選び、(決定)を押す

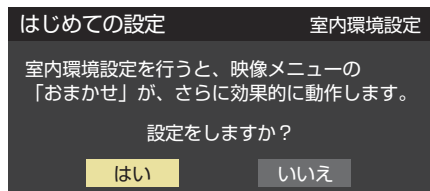


- 「室内環境設定」をしない場合は、「いいえ」を選んで手順13に進みます。必要になったときに「室内環境設定」(別冊「準備編」60)をしてください。

12 ◀▶で照明の色を選び、(決定)を押す

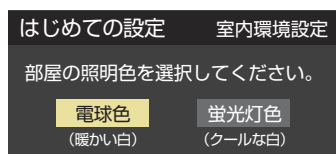


- 電球色 …… 電球など、暖か味のある色の照明の場合に選びます
- 蛍光灯色 …… クールな白色の照明の場合に選びます
- 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選んでください。
- 手順11で「いいえ」を選んだ場合は、「電球色」(お買い上げ時の設定)になります。

13 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、(決定)を押す

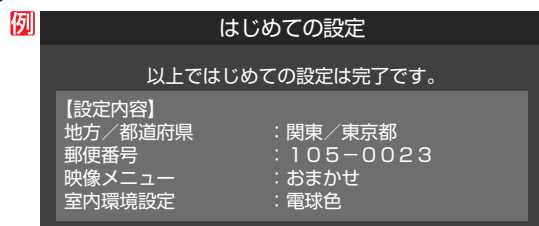

- これで「はじめての設定」は終了です。

テレビ番組を楽しむ

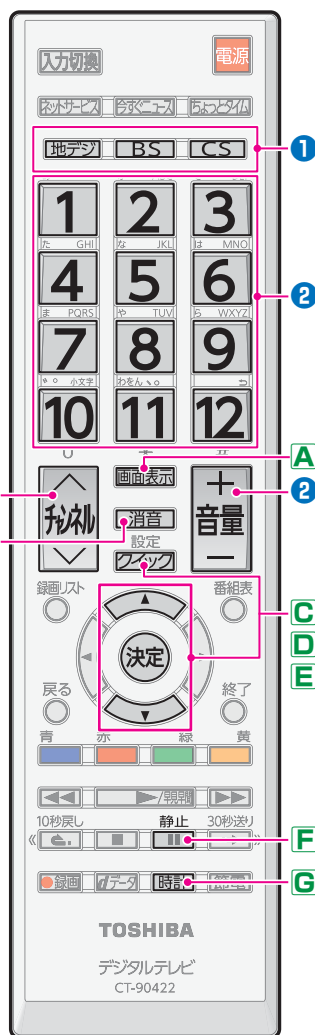

① 地デジ、BS、CSで放送の種類を選ぶ

- 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

② 1～12または $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ でチャンネルを選ぶ(選局する)

- ワンタッチ選局ボタン1～12で選局します。(下の「お知らせ」をご覧ください)
- BSデジタル放送のワンタッチ選局には、「グループ A」と「グループ B」があります。
 - 通常はグループAのワンタッチ選局になります。
 - グループBの放送局をワンタッチ選局する場合は、手順①でBSデジタル放送を選んだあと $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ を押し、選局ガイドを表示している状態で、1～12ボタンを押します。(選局ガイド表示中は $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ を押すたびに、グループA、グループBの選局ガイド表示が切り換わります)
 - $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ で選局するときは、BSデジタル放送の「グループ A」、「グループ B」に関係なく順次に切り換わります。
- 音量は、 $\frac{+}{-}$ でお好みに調節してください。

A 見ている放送の番組名やチャンネルなどを確認するには

① 画面表示を押す(もう一度画面表示を押すと表示が消えます)

- 画面右上に情報が表示されます。(チャンネル以外の表示は数秒後に消えます)
- 放送の種類、チャンネル番号、放送局、リモコンボタン番号、番組名、現在時刻、放送時間

B 音を一時的に消すには

- 電話がかかってきたときなどに、一時的に音を消すことができます。
- ① 消音を押す(もう一度消音を押すと音が出ます)

C 番組説明を見るには

① $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ を押し、 $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ で「番組説明」を選んで決定を押す

- 番組説明画面が表示されます。
- <番組概要>が表示しきれていないときは $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ を操作します。
- 説明画面を消すには、決定を押します。

D 字幕放送番組で字幕が表示されるようにするには

- ① $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ を押し、 $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ と決定で「その他の操作」⇒「信号切換」⇒「字幕切換」と進む
- ② $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ で「字幕オン」または「字幕オフ」を選んで決定を押す

E 映像メニューを切り換えるには

- ① $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ を押し、 $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ で「映像設定」を選んで決定を押す
- ② $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ で「映像メニュー」を選んで決定を押す
- ③ お好みの「映像メニュー」を $\frac{\uparrow}{\downarrow}$ で選んで決定を押す

F 映像を静止させるには

- 料理番組のレシピや、クイズ番組の応募先などをメモするときに便利です。
- ① 静止を押す(もう一度静止を押すと静止画が解除されます)

G 時計を表示させるには

- 画面の右上に現在時刻を表示させることができます
- ① 時計を押す(もう一度時計を押すと時計表示が消えます)



- 地上デジタル放送で1～12で選局できるのは、「はじめての設定」で各ボタンに登録されたチャンネルです。
- BSデジタル放送では、1～12に「グループ A」と「グループ B」に分けて各チャンネルの放送局が設定されています。
- 110度CSデジタル放送では、一部のチャンネルが設定されています。(1と2のみ)
- 設定の変更や追加をする場合は、別冊「準備編」の「チャンネルをお好みに手動で設定する」37を参照してください。

見たい番組を番組表で選ぶ

- デジタル放送では、放送電波で送られてくる番組情報をもとにして番組表を表示させることができます。
- ご使用開始直後は番組表の内容が表示されないことがあります。




- 1 番組表を押す
 - 通常番組表が表示されます。
 - 放送の種類を変えるときは、**地デジ**、**BS**、**CS**を押します。
 - 選んだ放送局の一週間分の番組表を表示させたいときは、**黄**を押すと週間番組表が表示されます。

- 2 放送中の番組を▲・▼・◀・▶で選ぶ
 - 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させるには「◀・▶」を押します。
 - 選んだ番組の番組説明を見るには、クイックメニューから「番組説明」を選びます。

- 3 決定を押す
 - 「番組指定録画」画面が表示されます
 - これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面になります。
→ 12の手順3をご覧ください。

- 4 ◀▶で「見る」を選び、決定を押す
 - ※ 画面の図はUSBハードディスクが接続されている場合の例です。

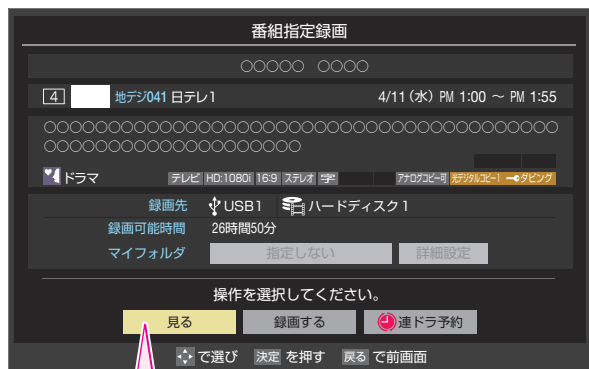

「見る」を選びます。

- 選んだ番組の放送画面になります。

番組表の文字サイズを大きくする

- 1 設定を押し、▲・▼で「文字サイズ変更」を選んで決定を押す
- 2 お好みの文字サイズを▲・▼で選び、決定を押す

【通常番組表画面：7チャンネル表示の例】

放送の種類

リモコンボタン、チャンネル、放送局

録画予約がある時間帯
(赤色の縦線表示)

録画予約アイコン

視聴予約アイコン

連ドラ予約アイコン

視聴中のチャンネル(横線)

別の番組がある時間帯
(緑色の縦線表示)

予約重複時間帯(オレンジ)

予約重複アイコン

選択中の番組のタイトル

放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)

番組表の日付

現在の日時

今の時間帯(両側の縦線)

選択中の番組

色分け設定をしたジャンルに該当する番組は、開始時刻と背景が設定した色になります。


放送時間の短い番組は、番組を選べば番組名などが表示されます。

リモコンボタンの操作ガイド

1	011	2	021	4	041	6	061	8	081	5	051	7	071
NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京	NHK総合・東京
9	10	AM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
11	12	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194
195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278
279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362
363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404
405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446
447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502
503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586
587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628
629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698
699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782
783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866
867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908
909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964
965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034
1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062
1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076
1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104
1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118
1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202
1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231</													

見ている番組を録画する

本機にUSBハードディスクを接続すると、「機器の登録」の画面が表示されます。画面に表示される手順に従って操作をすれば、USBハードディスクが本機に登録されます。

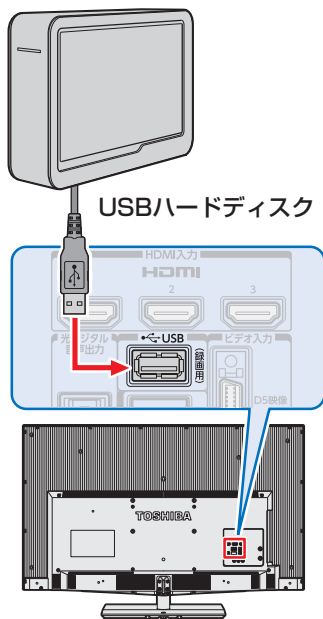


- USBハードディスクを本機に接続すれば、本機で受信したデジタル放送番組を録画することができます。(USBハードディスクの接続および登録について、詳しくは別冊「準備編」の41～43をご覧ください)
- 視聴中の番組を録画する場合は、以下の操作をします。

1 デジタル放送を見ているときに 録画 を押す

- 「録画」画面が表示されます。

2 \blacktriangleleft \blacktriangleright で「はい」を選び、 決定 を押す

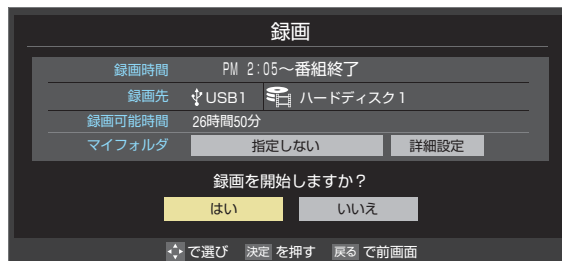

- 録画が始まります。

3 録画を停止させるときは、 停止 または 終了 を押す

- 確認画面が表示されます。 \blacktriangleleft \blacktriangleright で「はい」を選んで 決定 を押します。
- 録画された番組を見たり消したりするときの操作については、「録画した番組を見る・消す・保護する」13をご覧ください。

録画時間を変更するには

- 1 上記の手順2で、 \blacktriangleleft \blacktriangleright で「詳細設定」を選んで 決定 を押す
- 2 \blacktriangle \blacktriangledown で「録画時間」を選び、 決定 を押す
- 3 \blacktriangleleft \blacktriangleright で「時」、「分」の欄を選び、 \blacktriangle \blacktriangledown で終了時刻を設定し、 決定 を押す
- 4 \blacktriangle \blacktriangledown で「設定完了」を選び、 決定 を押す
- 5 「録画」画面で、 \blacktriangleleft \blacktriangleright で「はい」を選んで 決定 を押す

ちょっとタイム再生

- テレビを見ているときに不意の来客があったり、電話がかかってきたりしてテレビの前から一時的に離れなければならないときなどに便利です。
- ※すでに録画中のときには、この操作はできません。

1 テレビの前から離れるときに 録画 を押す

2 \blacktriangleleft \blacktriangleright で「はい」を選び、 決定 を押す

3 テレビの前に戻ったら、 ちょっとタイム を押す

- 録画を始めたところから番組再生が始まります。
- 再生中に早送りや、1.5倍速の音声付再生(早見早聞)などができます。13

4 再生を停止させるときは、 停止 を押す

- 再生を停止させたあと、録画を停止させるときは、 停止 を押します。
- 早送り再生の操作をするなどで放送中の場面に追いつき、放送画面のほうを見る場合は録画を停止させます。
- 録画された番組をあとで見たり、消したりするには、「録画した番組を見る・消す・保護する」13の操作をします。



- 視聴中の番組や予約した番組の録画時および録画番組の再生時などに、USBハードディスクの電源が「入」になるようにしてください。詳しくは、USBハードディスクの取扱説明書をご覧ください。

番組表で録画・予約をする



① 番組表を押す

- 放送の種類を変えるときは、**地デジ**、**BS**、**CS**を押します。

② 録画する番組を▲・▼・◀・▶で選び、**決定**または**録画**を押す


簡単に予約したいとき(一発予約)

- 手順②で**録画**を押した場合は、現在選ばれている設定で録画予約が完了し、番組表の予約番組名の前に**録**が表示されます。(放送中の番組の場合は**録**が表示され、録画が開始されます)

③ 手順②で**決定**を押したときは、以下の操作で録画または予約をする

現在放送中の番組を選んだ場合(録画)


① ▲・▼・◀・▶で「録画する」を選び、**決定**を押す

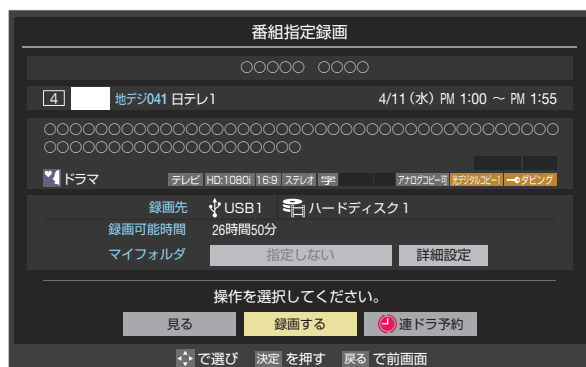

- 選んだ番組の録画が始まり、番組が終わると録画が自動的に止まります。
- 始まった録画を中止するときは、**停止**または**終了**を押します。

これから放送される番組を選んだ場合(予約)

① ▲・▼・◀・▶で「視聴予約」、「録画予約」、「連ドラ予約」のどれかを選び、**決定**を押す

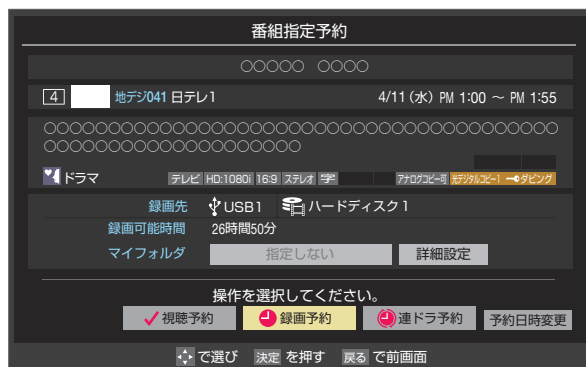


- **視聴予約** …… 選んだ番組の視聴を予約します。予約した番組の開始時刻に本機の電源が「入」になっていれば、予約した番組に切り換わります。
- **録画予約** …… 選んだ番組の録画を予約します。
- **連ドラ予約** …… 1回の予約で連続ドラマなどを毎回録画することができます。
- 「連ドラ予約」の場合は、追跡キーワードなどの見直しが必要な場合があります。詳しくは別冊「操作編」の「連続ドラマを予約する」**39**をご覧ください。



- 予約した録画は、本機の電源が「待機」、「切」の場合にも行われます。
- 予約が重複したときなどには画面にメッセージが表示されます。別冊「操作編」**37**の「番組表で録画・予約する」をご覧ください。
- 「録画設定」については、別冊「操作編」**44**の「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」をご覧ください。
- 予約の確認・取消については、別冊「操作編」**45**の「予約の確認・変更・取消しをする」をご覧ください。

録画した番組を見る・消す・保護する

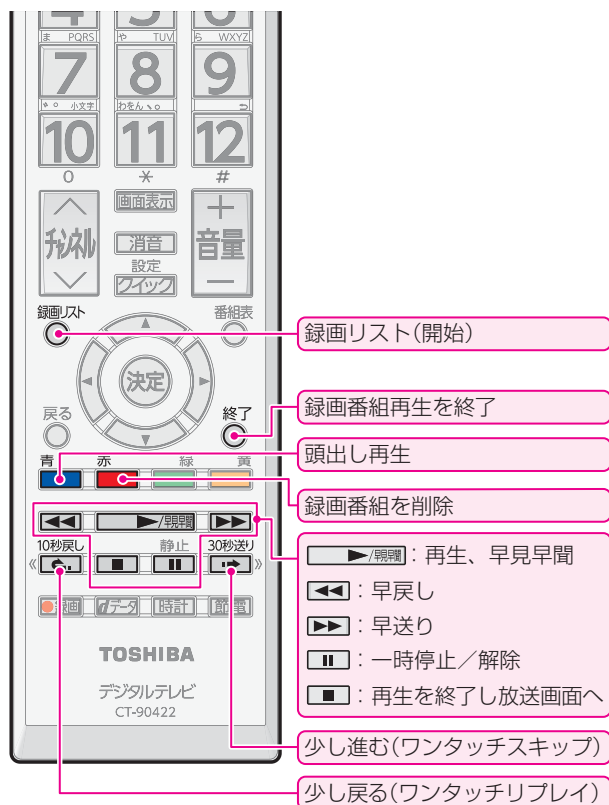

録画した番組を見る

- 録画リストを押す
 - 録画リストが表示されます。
- 見たい番組を▲・▼で選び、決定を押す
 - 選んだ番組の再生が始まります。途中で見た番組を選ぶと、続きから再生されます。
 - 番組を選んで青を押すと、頭出し再生ができます。
 - 録画中の番組を選んで再生することもできます。
 - 録画番組再生中に早送りなどの操作ができます。(左記)
 - 黒を押すと再生を終了し、放送画面に戻ります。
- 録画番組再生を終了するときは、終了を押す
 - 放送画面などに戻ります。

不要な録画番組を消す

- 録画リストで、消す番組を▲・▼で選んで赤を押す
- ▲・▼で「1件削除」を選び、決定を押す
- 確認画面で、◀▶で「はい」を選んで決定を押す
- 削除が完了したら、決定を押す
 - 複数の番組を選んで消したり、グループ内の録画番組をすべて消したりすることができます。別冊「操作編」の51をご覧ください。

自動的に消す ~自動削除機能~

- お買い上げ時は、ハードディスクの容量が足りなくなったときに、保護されていない古い録画番組が自動的に削除されるように設定されています。
 - 自動削除機能を使用しないときは、「削除しない」に設定してください。
- 録画リストの表示中にクイックを押し、▲・▼で「自動削除設定」を選んで決定を押す
 - ▲・▼で「削除する」または「削除しない」を選び、決定を押す

消さないように保護する

- 録画リストで、保護する番組を▲・▼で選んでクイックを押す
- ▲・▼で「保護」を選び、決定を押す
 - もう一度同じ操作をして保護を解除することもできます。

【録画リスト (例)】





困ったときは

こんな場合は故障ではありません

BSや110度CSが映らなくなった

- 降雨や降雪などで電波が弱くなったときには、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
- 天候が回復すれば正常に映るようになります。

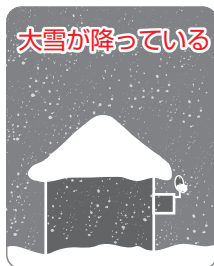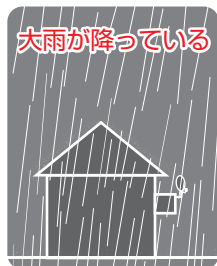

アンテナ接続が受信環境に問題があるためご覧になれません。
ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。

青 ボタンでアンテナレベルをご確認ください。


コード：E202

現在放送されていません。

コード：E203

テレビから気になる音が聞こえた

- 電源が「切」や「待機」のとき、番組情報取得などの動作を開始する際に「カチッ」という音が聞こえることがあります。
- 「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえることがあります。
- 部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに「ピシッ」というきしみ音がすることがあります。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

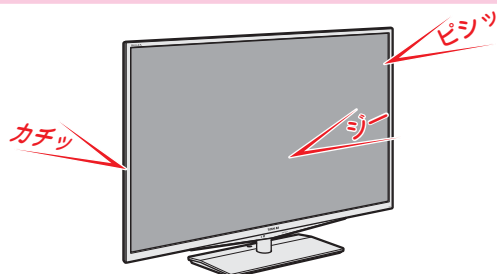

デジタル放送が正しく受信できないとき


- 正しく受信できないチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。(地上デジタル放送のチャンネルが全く設定されなかった場合は、別冊「準備編」の 33 をご覧ください)
- 録画機器を経由してアンテナ線を接続している場合は、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。

1 アイツクを押す

2 ▲・▼で「その他の操作」を選び、決定を押す

3 ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、決定を押す

- 選択中のチャンネルのアンテナレベルが表示されます。

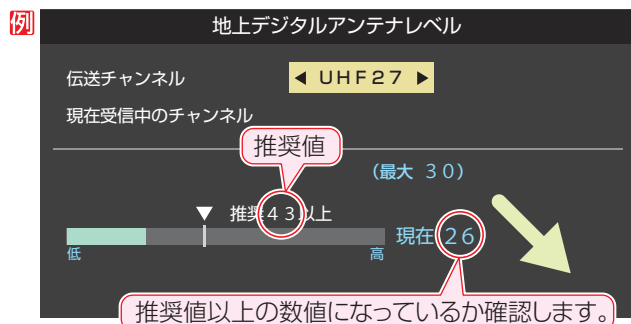

4 アンテナレベルを確認したら、終了を押す

アンテナレベルが目安以下のとき

- アンテナレベルが低いと、デジタル放送が受信できなかったり、下図のようなブロック状のノイズが見えたりすることがあります。このような場合は、アンテナ線が正しく接続されているかご確認ください。症状が改善されない場合は、アンテナの方向調整や交換などが必要になることが考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



地デジ用アンテナの交換・調整などをしたとき

- 地上デジタル放送用アンテナの接続をし直したり、アンテナの交換、調整などの対処をした場合は、「はじめての設定」6 の手順①から操作をしてください。

症状に合わせてご確認ください


● 以下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

こんなとき	確認・対処
● 電源がはいらない	● 電源プラグが抜けていたら、コンセントに差し込みます。 ● 「電源/録画」表示ランプが消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。 ※ 「電源/録画」表示ランプが消えているとき、リモコンで電源を入れることはできません。
● リモコンが動作しない	● 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があるときは取り除きます。 ● リモコンの乾電池の向きを確認して、正しく入れます。 ● リモコンの乾電池が消耗しているときは、2個とも新しい乾電池に交換します。
● 放送の映像が出ない	● アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。 ● アンテナ線プラグの芯線(ピン)が曲がっていたり、折れていたりしていませんか。 ● CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタル放送のパススルー方式に対応しているか、お問い合わせください。
● 画面が暗い ● 暗くなるときがある	● 明るい部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。 9 ● 映像メニューが「おまかせ」の場合は、明るさセンサーの前にある障害物を取り除きます。(明るさセンサーは、リモコン受光部 5 と同じ場所にあります)
● 番組表に内容が表示されない	● 電源プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、表示されなくなることがあります。 ● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。 ● 外部入力端子に接続したCATV放送は番組表が利用できません。
● 番組表の文字が小さい	● 番組表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。 10

テレビが操作できなくなった場合—テレビをリセットする

リセットのしかた


① 電源プラグをコンセントから抜く

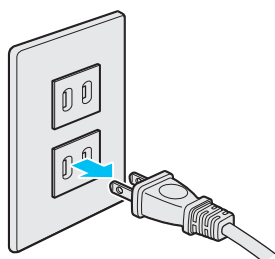

② 1分以上待ってから、電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる

操作で対処したいとき

① テレビ本体の電源ボタンを押し続ける

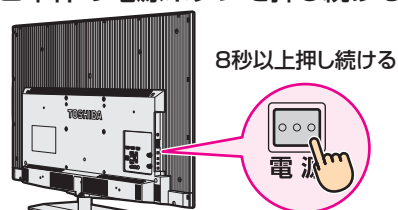

② 本体前面の「電源/録画」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離す



- しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」が表示されます。

※ USBハードディスクが接続されている場合、リセットの操作をするとUSBハードディスクでの録画・予約・再生ができるようになるまでしばらく時間がかかることがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

① 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページの<お客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.jp/regza/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ（www.toshiba.co.jp）をご参照ください。

② 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

「東芝テレビご相談センター」【受付時間】365日/9:00~20:00

メモ 形名 製造番号

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

【一般回線・PHSからのご利用は】（通話料：無料）

【携帯電話からのご利用は】（通話料：有料）

フリーダイヤル
0120-97-9674

ナビダイヤル
0570-05-5100

●IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用にならない場合は、

03-6830-1048（通話料：有料）

【FAXからのご利用は】（通話料：有料）

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。

保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。
miniB-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは～出張修理

- 「操作編」の「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形名	40G5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくとう便利です。
	TEL() —

廃棄時にご注意願います

- 家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物がはいった。

ご使用中


このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社 東芝

デジタルプロダクツ&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



ちょっとした
心づかいで
テレビの安全

(TD/J)

VX1A00252300

©TOSHIBA CORPORATION 2012